


LOCHFOLIE FÜR HECKSCHEIBEN UND FENSTER

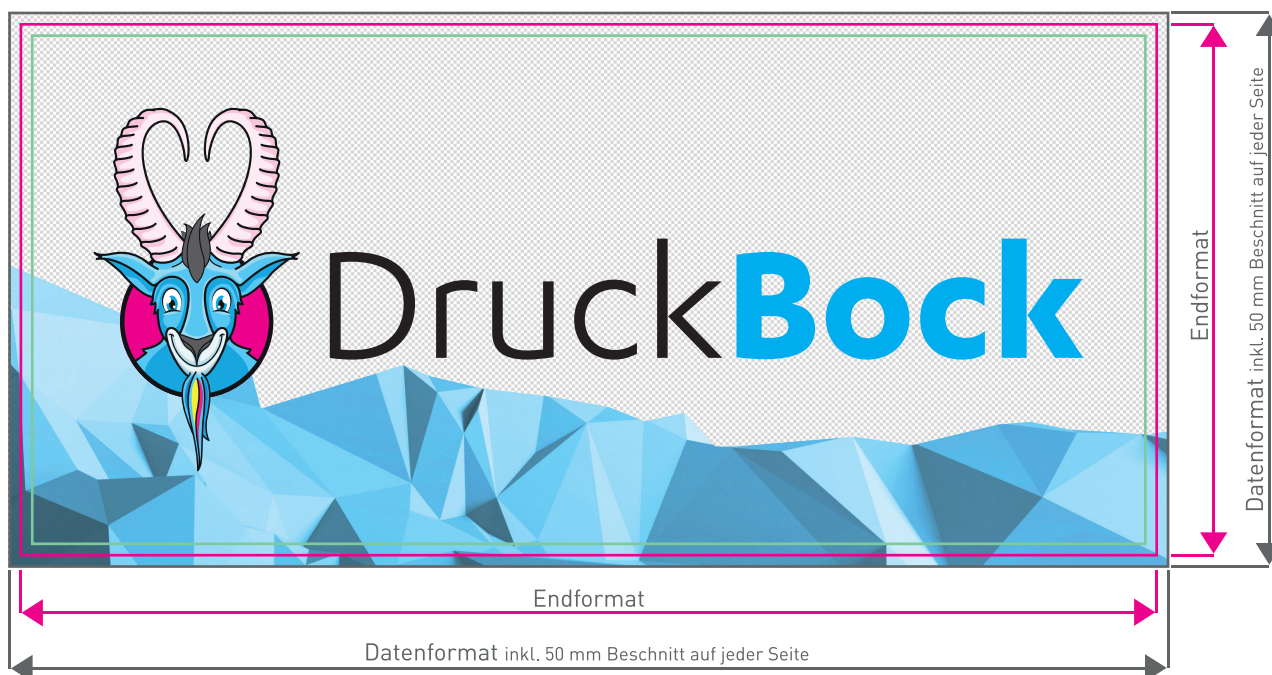

Skizze ist nicht massstabsgetreu

So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

- Messen:** Messen Sie die (Heck)Scheibe an ihrer breitesten und höchsten Stelle (Breite x Höhe).
- Datenformat:** Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 50 mm Beschnitt rundum.
- Endformat:** In diesem Format erhalten Sie das Produkt.
- Sicherheitsabstand:** Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit genügend Distanz zum Endformat.
- Randabfallende Elemente:** Randabfallende Elemente sind 50 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.



Weitere wichtige Angaben zum Erstellen der Druckdaten finden Sie auf der nächsten Seite.

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.

DRUCKBOCK | Schwandstrasse 12 | 3714 Frutigen | Tel. 0840 100 800 | info@druckbock.ch

LOCHFOLIE FÜR HECKSCHEIBEN UND FENSTER

Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung

Auflösung:	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
Farbmodus:	CMYK Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
Farbauftrag:	max. 240%
Schnittmarken:	keine
Datenformat:	PDF
Schriften:	vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich.
Druck:	Digitaldruck 4/0-farbig, einseitig
Weiteres:	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt
Materialien:	Magnetfolie aus Polypropylen 2650 g/m ²



Brauchen Sie Hilfe bei der Gestaltung oder haben Sie kein professionelles Layoutprogramm zur Hand?
Kontaktieren Sie uns.
Unsere **Grafikabteilung** unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung Ihrer individuellen Drucksachen.



FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.

DRUCKBOCK | Schwandstrasse 12 | 3714 Frutigen | Tel. 0840 100 800 | info@druckbock.ch